

Инструкция по поклейке обоев

Бесшовных тканевых
(холст тканевый)

Вам понадобится




1




2



3

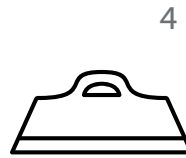

4

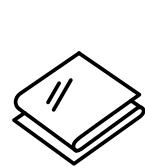

5

1. Шерстяной валик для нанесения клея
2. Резиновый валик для разглаживания обоев
3. Обойный нож

4. Пластиковый шпатель (2 шт.)
5. Чистая влажная тряпка

1. Подготовка стен

Удалите со стен старые обои. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.

При наличии на стенах трещин, сколов и неровностей их необходимо заделать.

Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, равномерно зашпаклевать и обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком.

Рекомендуем добавлять в грунтовку белую вододисперсионную интерьерную краску в пропорции 1:1 (особенно важно при поклейке светлых обоев).

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и равномерно светлой.

На оклеиваемой поверхности не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).

Не допускается клеить обои на непросохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.

Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%.

Все углы помещения должны быть строго вертикальными. Линия стыка стены и потолка должна быть выведена по уровню (пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу).



Дефекты стен, не устраненные при их подготовке, могут сказаться на качестве оклейки (возможно возникновение «пузырей» на обоях).

2. Нанесение клея

Рекомендуем использовать клей ПУФАС (PUFAS) для всех видов обоев (стеклообои, флизелиновые, текстильные, виниловые, тяжелые специальные обои, обои для окрашивания). Допускается применение клея для тяжелых виниловых или текстильных обоев.

Необходимость разведения клея, пропорции, а также расход готового клея указан в инструкции, прилагаемой к клею. Не используйте огнеопасные клеи!

Клей наносится на стену равномерно в вертикальном направлении с помощью шерстяного валика.

Не наносите клей сразу на большую площадь. Рекомендуемая ширина клеевого слоя — 1,5—2 м.

Нанесенный клей необходимо выдержать на стене в течение 15-20 минут, до тех пор, пока он не станет слегка вязким.

Следите за тем, чтобы на стене не появились участки с высохшим клеем. Если такие участки образовались, необходимо еще раз промазать их клеем, чтобы избежать образования воздушных пузырей.

Поверхность стены должна быть хорошо пропитана клеем — это обеспечит высокое качество оклеивания.

Следите за тем, чтобы поверхности углов были равномерно (но не в избытке) промазаны клеем. При неравномерном нанесении клея ткань может отойти от угла.

3. Наклеивание обоев

Оптимально производить поклейку обоев вдвоем.

Сверните обои в рулон и поставьте рулон с обоями вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев.

Разверните рулон на 1–1,5 м материала.

Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу оставалось по 2,5–5 см для дальнейшего отрезания (запас).

Постепенно разглаживайте полотно обоев с помощью пластикового шпателя. Не допускается разглаживать обои руками или тряпкой.



При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев. Клей может оставить трудно-выводимые пятна.

При попадании клея на поверхность обоев удалите его влажной тряпкой. Не растирайте клей по полотну. Выступающий клей должен быть удален до его высыхания.

Следите за тем, чтобы усилия по разглаживанию обоев были равномерными по всей площади полотна и на нем не оставалось пузырей воздуха.

При разглаживании обоев в районе внутренних углов помещения аккуратно прижмите одним шпателем обои в угол, а вторым осуществляйте разглаживание.

При последующей оклейке каждый раз разворачивайте рулон приблизительно на 1–1,5 м.

После поклейки и разглаживания всего полотна необходимо тщательно «прокатать» всю поверхность обоев обойным резиновым валиком (до тех пор, пока не исчезнут характерные щелчки от разглаживания воздушных пузырей).

4. Обрезка обоев

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого обойного ножа и металлического шпателя.

При монтаже бесшовных обоев дверные и оконные проемы, заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов.

Наличники вокруг дверей должны быть заранее сняты.

Разгладьте пластиковым шпателем текстильные обои вокруг дверных и оконных проемов.

Затем прорежьте в обоях проемы чуть меньшего размера. Оставляйте запас около 5 см, чтобы обои были полностью закрыты наличниками.

Полезные советы

Наклеивание бесшовных обоев вы можете осуществить самостоятельно, но мы рекомендуем доверить работу квалифицированным специалистам, имеющим опыт наклеивания текстильных обоев.

Если для монтажа обоев необходимо нанесение разметки на стену, наносите ее карандашом тонкими линиями. Не используйте чернильные карандаши, фломастеры, маркеры и шариковые ручки.

В процессе наклеивания и высыхания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.

Влажность в оклеиваемом помещении должна быть около 40%. Работы следует проводить при комнатной температуре 18–25°C.

Не проветривайте, не обогревайте оклеенное помещение и не производите других ремонтных работ, пока обои не высохнут (минимальное время 24 часа, рекомендуемое — 48 часов).

Постоянно следите за остротой вашего обойного ножа и заменяйте даже слегка затупившиеся лезвия.

Если нет уверенности, что все углы помещения строго вертикальные, рекомендуем оклеивать обоями не всю комнату по периметру, а каждую стену отдельно со стыковкой в углах. Стык рекомендуется делать не в самом углу, а рядом, чтобы избежать появления зазора между полотнами.

Если после полного высыхания обоев появились воздушные пузыри, их необходимо прокалывать шприцом (20 мл) с клеем.

Из шприца выпускается небольшое количество клея, далее клей раскатывается шпателем по пузырю. Если образовались излишки клея, сделайте прокол иглой в пузыре, и при помощи шпателя выгоните клей наружу. С поверхности клей удалите влажной тряпкой.

Про материал

Бесшовные обои Alltowell — это текстильные обои, в основе которых тканевый холст. Длина обоев может достигать 48 метров, что позволяет оклеить целую комнату лишь с одним швом.

Тканевый холст — водостойкий, прочный и экологически-безопасный материал.

Хранение и эксплуатация

До поклейки хранить упакованные рулоны в помещении, защищенном от атмосферных воздействий, в горизонтальном состоянии, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Перед поклейкой выдержите запечатанные рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа.

Допускается протирать обои слегка влажной тряпкой или губкой без усилий, при необходимости — с добавлением нейтральных моющих средств.

Не допускается использования грубых моющих средств, растирание, полив фотообоев различными жидкостями и моющими средствами.

При правильной эксплуатации устойчивость обоев к воздействию света — не менее 5 лет с момента приобретения.

Для максимальной защиты фотообоев от царапин и влажной чистки, после монтажа на стену их можно покрыть прозрачным защитным лаком. Рекомендуемые лаки: глянцевый защитный лак ВАК-А-104, матовый защитный лак CLAVEL Poliver

Ответственность

До монтажа необходимо обязательно проверить обои на наличие производственных дефектов. При обнаружении брака — свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.

Претензии по качеству обоев принимаются в течение 10 дней после получения продукции.

Производитель не несет ответственности за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, ненадлежащего монтажа (поклейки), неправильной эксплуатации, а также вследствие умышленного или неосторожного повреждения обоев третьими лицами.

Условия возврата продукции, а также все необходимые материалы размещены на сайте alltowell.ru/info/

alltowell Интернет-магазин
интерьерной печати

+7 (812) 981-72-36 mail@alltowell.ru alltowell.ru